



Alle Schraube am Rotorkopf auf Festigkeit Prüfen!!!

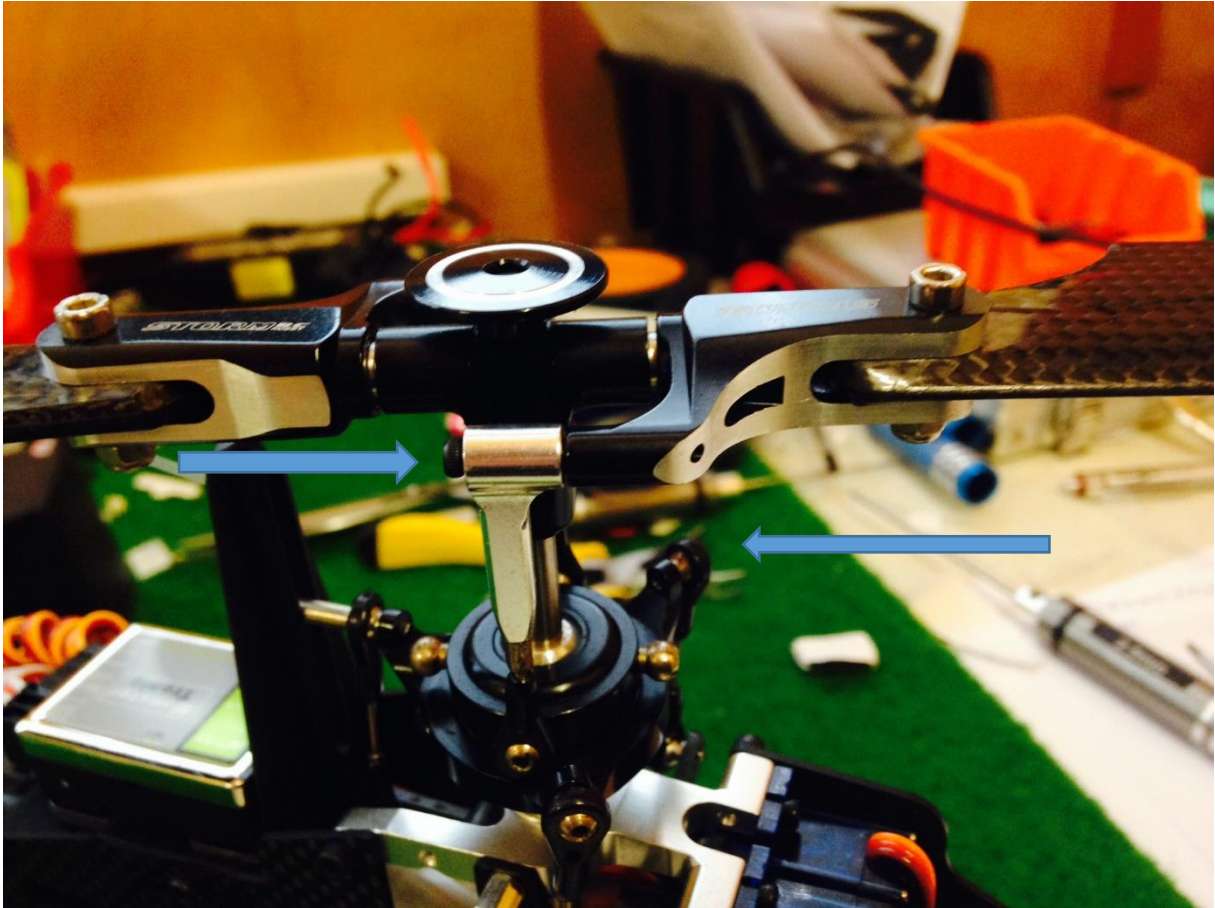


Schrauben auf Festigkeit Prüfen



Alle Schrauben am Heck prüfen!!!!

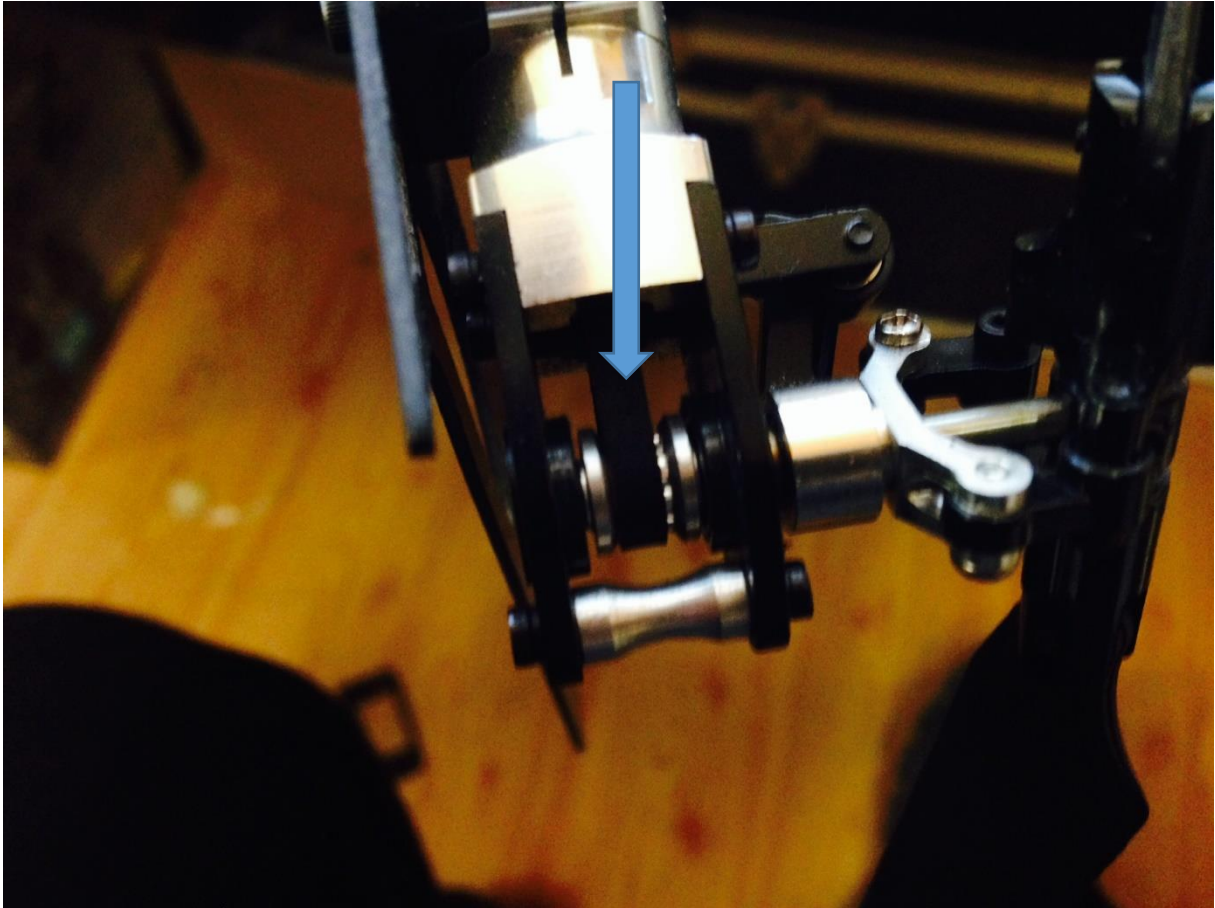


Riemenspannung Überprüfen und einstellen!!!!

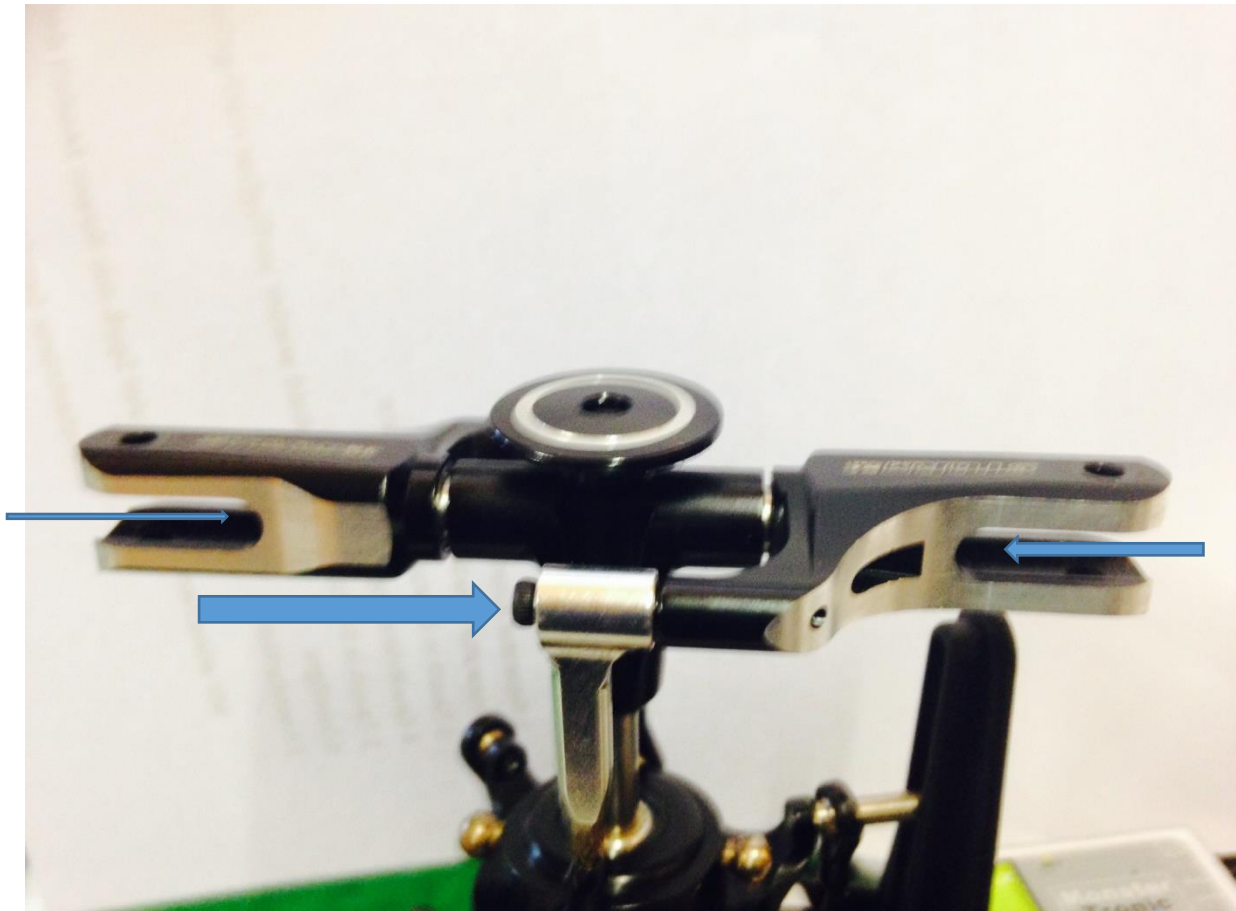


Auf festen Sitz der Blattlagerwelle achten!!

Blatthalteranlenkung Schrauben auf beiden Seiten auf Festigkeit Überprüfen!!!

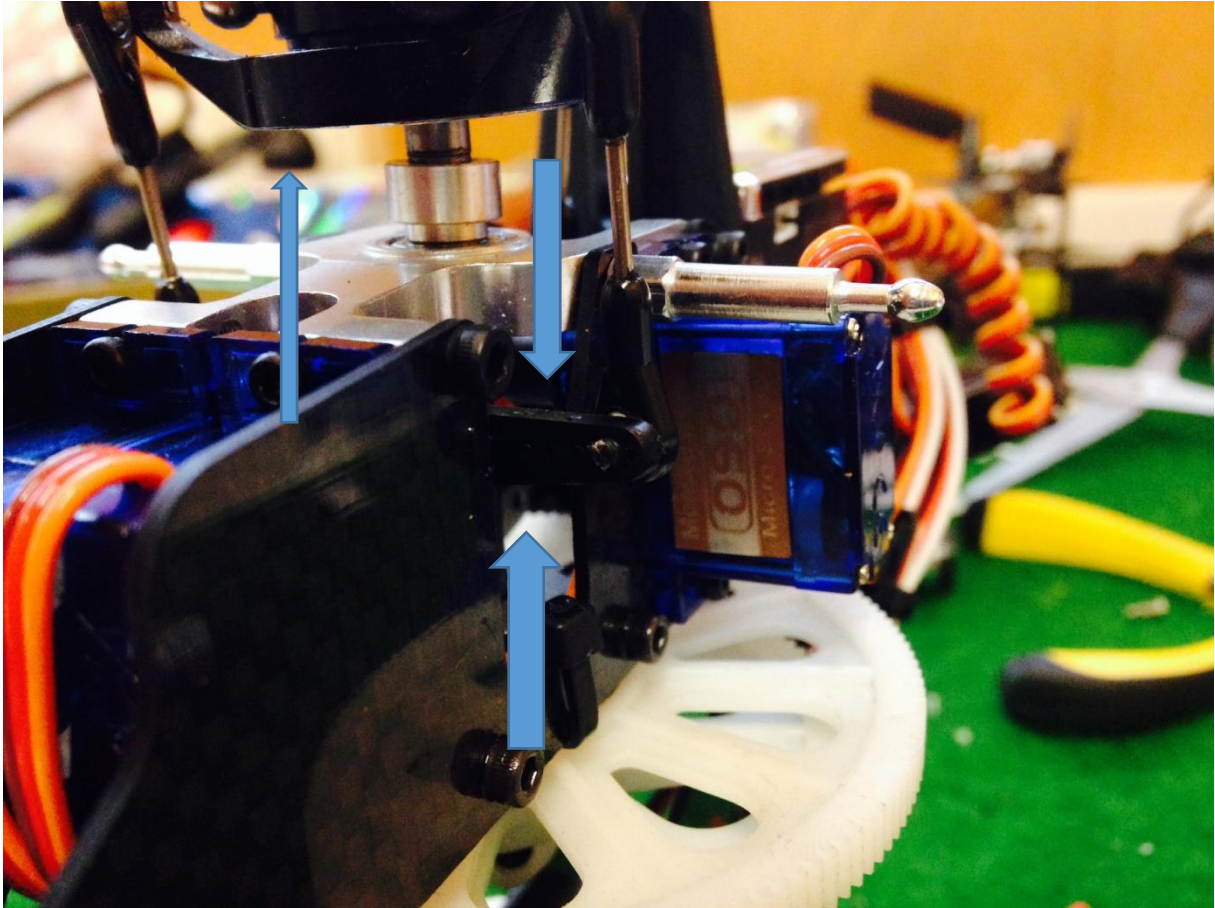


Auf Waagerechten Sitz der Taumelscheibe achten!!

Alle Servoarme müssen in Mittelstellung gebracht werden!

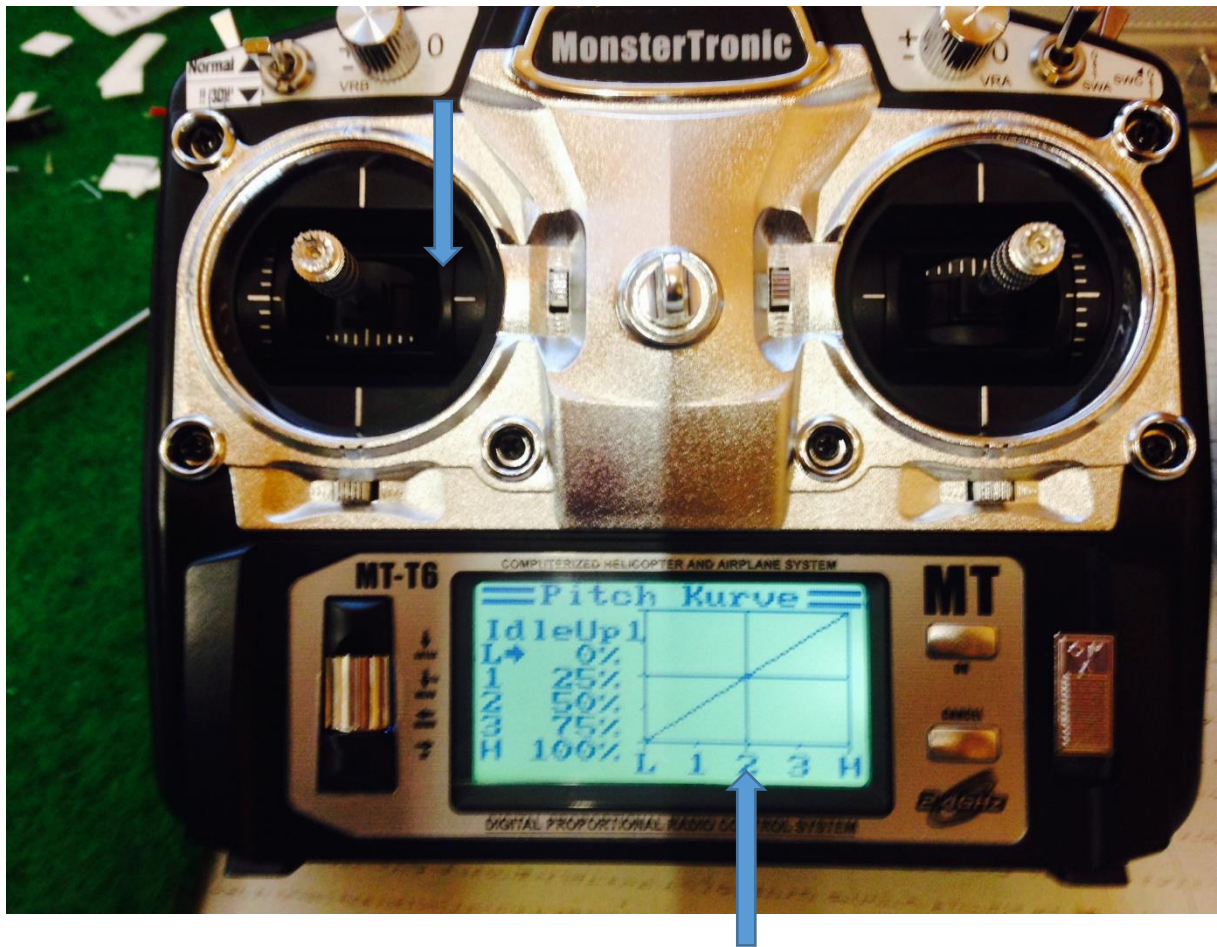

Sendereinstellungen beim Justieren der Taumelscheibe!!!!!!!!!!!!!!

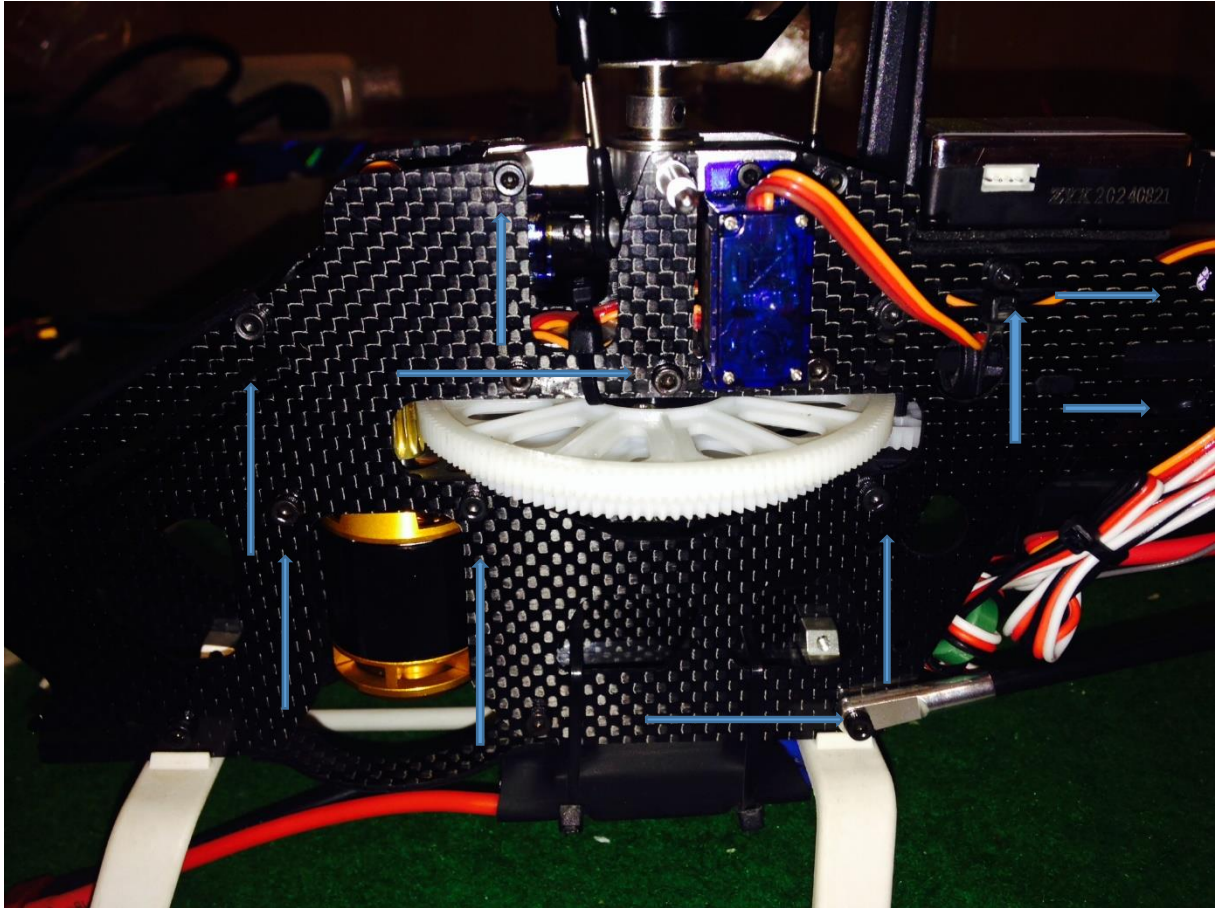

Hier auch alle Schrauben auf beiden Seiten des Helis auf Festigkeit prüfen!!!!