



Sender für Mini- Invader

Im Gegensatz zu seinem größeren Bruder oder der Sirius besitzt der Mini kein Display und somit keine Möglichkeit zum Einstellen der Grundwerte. Trotzdem geht hier auch einiges. So haben alle Schalter eine Funktion.

- Schalter 1** Trimmschalter Motorreglung
- Schalter 2** Trimmschalter Drehen
- Schalter 3** Trimmschalter Vorwärts und Rückwärts
- Schalter 4** Trimmschalter Trift
- Schalter 5** Binding Schalter
- Schalter 6** Schalter für GPS- Funktionen. (Kalibrieren Kompass, Coming Home. Position halten usw.)

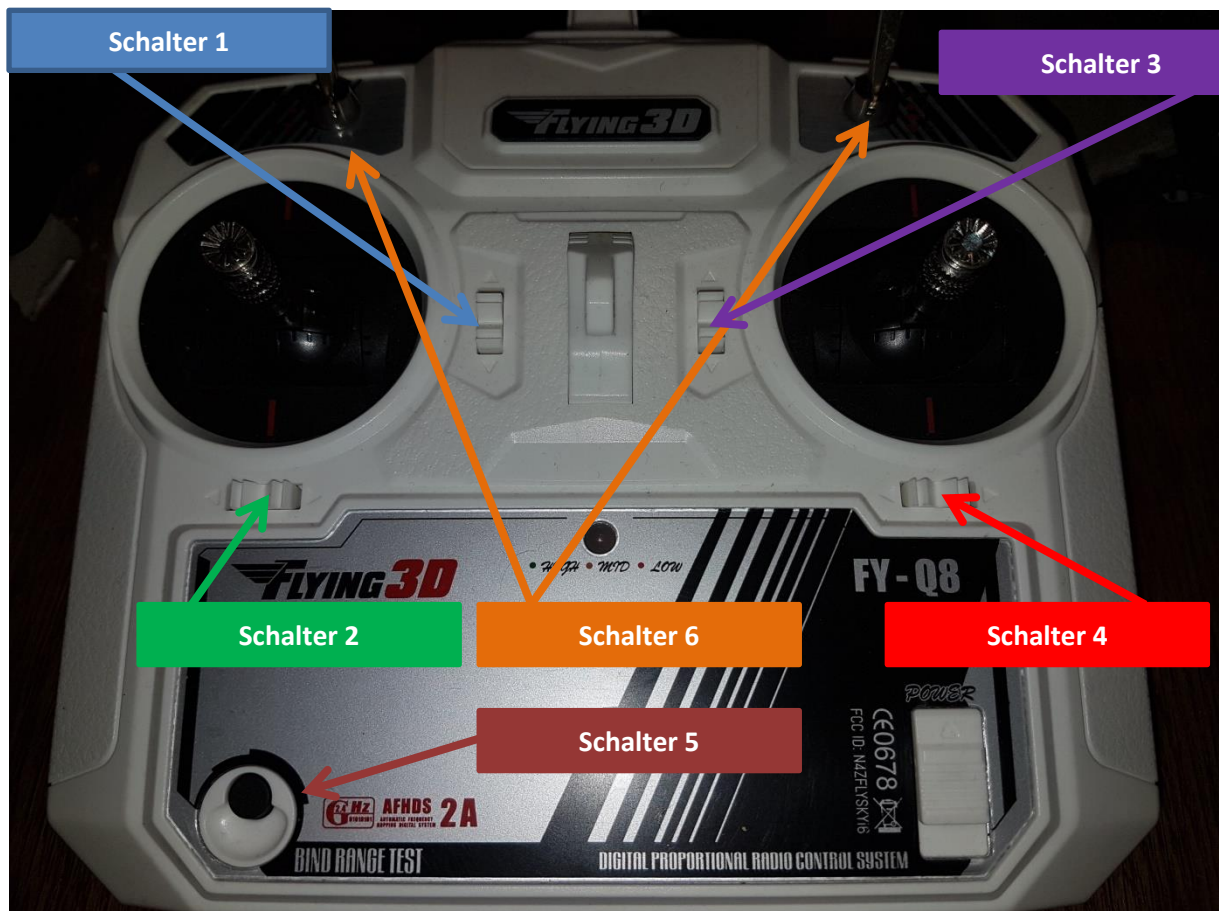

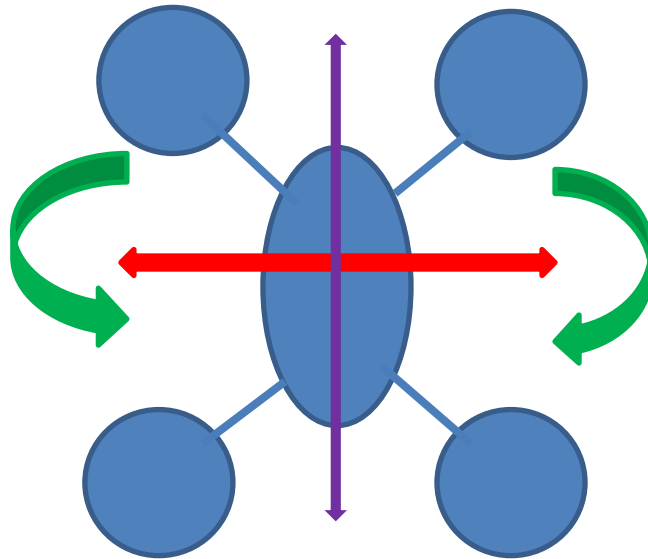

So empfehle ich vor Inbetriebnahme der Drohne zu Überprüfen ob die Trimmschalter genullt sind. Dies geschieht wie folgt.

1. Einschalten des Senders
2. Trimmschalter in eine beliebige Richtung bewegen. Es ist ein kurzer schneller Pipton zu hören.
3. Nun den Trimmschalter in entgegengesetzter Richtung Drücken. Solange bis ein langer Pipton zu hören ist. Sofort den Schalter loslassen.
4. Dies für alle Trimmschalter durchführen.

Danach können sie die Erstinbetriebnahme durchführen und den Kompass kalibrieren.

Sollte jetzt die Drohne in eine Richtung triftten oder sich drehen können sie diese jetzt Trimmen.